

INSTRUKCJA MONTAŻU FOTEŁA

Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa.



Nie otwieraj opakowania ostrymi ani spiczastymi przedmiotami.

Po rozpakowaniu sprawdź, czy cała zawartość jest obecna i czy wszystkie części są w dobrym stanie.

Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, natychmiast zwróć produkt do sklepu.

Nie dokręcaj śrub do końca, dopóki wszystkie części nie zostaną zamontowane.

MONTAŻ

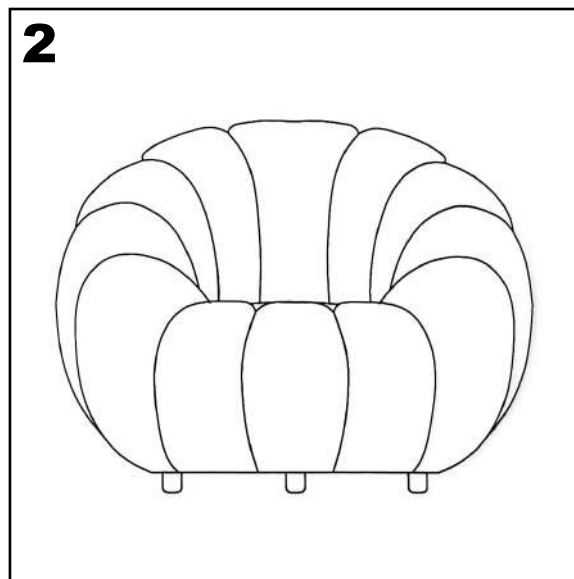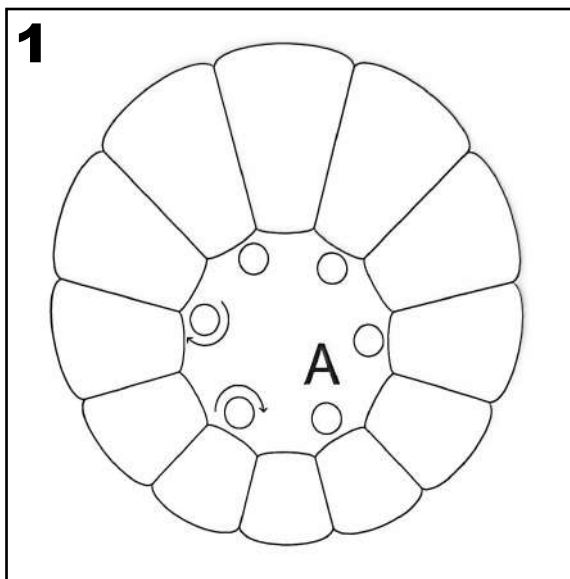

WAŻNE

- Należy zachować do wglądu w przyszłości i uważnie przeczytać.
- Produkt należy używać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji.
- W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy dołączyć niniejszą instrukcję.

OSTRZEŻENIE!

- Materiały opakowaniowe mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia. Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych w zasięgu małych dzieci.
- Montaż, instalacja i demontaż muszą być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Upewnij się, że produkt nie jest używany jako narzędzie do wspinaczki, huśtawka lub urządzenie fitness.
- Uważaj na ryzyko przycięcia, zgniecenia i przytrzaśnięcia.
- Regularnie sprawdzaj ten produkt. Nie używaj go, jeśli brakuje niektórych części, są one uszkodzone lub zużyte.
- Produkt należy zainstalować na płaskiej powierzchni. Przed użyciem upewnij się, że produkt jest stabilny.
- Trzymaj z dala od ognia i bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak grille, kominki i grzejniki.
- Przestrzegaj maksymalnego obciążenia, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
- Przestrzegaj maksymalnego obciążenia, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
- Przed użyciem produktu upewnij się, że ruchome części są prawidłowo zamocowane.
- Małe, odłączalne części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt do użytku domowego.
- Produkt należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

	Materiał
Siedzisko	Konstrukcja: sklejka drewniana Pokrycie: 100% poliester Wypełnienie: 100% poliuretan
Nogi	Polipropylen

Nie używać żrących ani ściernych środków czyszczących.

- Czyścić miękką ściereczką .



MAX
100 KG

ARMCHAIR ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Always follow the safety instructions.
Do not open the packaging with sharp or pointed objects.
After unpacking, check that all contents are present and that all parts are in good condition.
If any parts are missing or damaged, return the product to the shop immediately.
Do not tighten the screws completely until all parts have been assembled.


INSTALLATION

REQUIRED PARTS


A x6



1

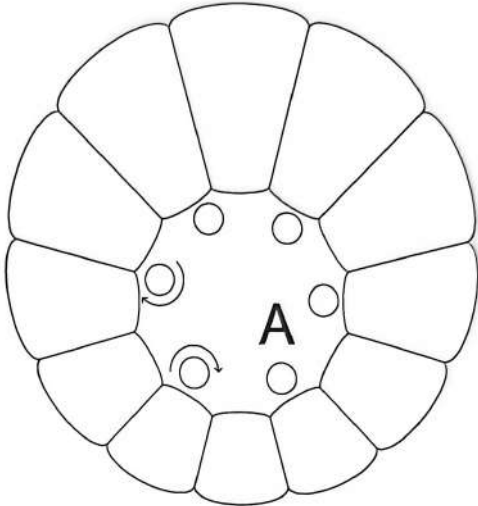

2

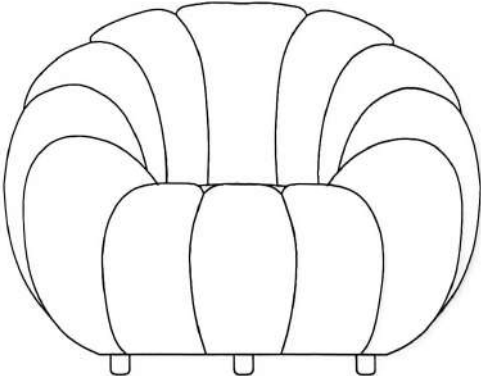

IMPORTANT

- Keep for future reference and read carefully.
- Use the product only for the purposes described in this manual.
- If you transfer the product to a third party, include this manual.

WARNING!

- Packaging materials may pose a hazard to children. There is a risk of suffocation. Keep packaging materials out of the reach of small children.
- Assembly, installation and disassembly must be carried out by an adult.
- Ensure that the product is not used as a climbing aid, swing or fitness equipment.
- Beware of the risk of cutting, crushing and trapping.
- Check this product regularly. Do not use it if parts are missing, damaged or worn.
- The product must be installed on a flat surface. Before use, ensure that the product is stable.
- Keep away from fire and direct heat sources such as barbecues, fireplaces and heaters.
- Observe the maximum load to ensure safe use.
- Observe the maximum load to ensure safe use.
- Before using the product, ensure that the moving parts are properly secured.
- Small, detachable parts should be kept out of the reach of children.
- Product for domestic use.
- The product should only be used indoors.

	Material
Seat	Structure: plywood Cover: 100% polyester Filling: 100% polyurethane
Legs	Polipropylen

Do not use corrosive or
abrasive cleaning agents.

- Clean with a soft cloth.



 MAX

100 KG